

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE

- Lea el presente instructivo antes de iniciar instalación y operación del producto.
- Consulte características eléctricas en etiqueta de producto.



El producto puede variar respecto a la imagen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- Antes de desempacar o instalar, confirme si la luminaria se ha dañado durante el transporte. De ser así, informe a su proveedor para que la reemplace inmediatamente.
- Esta Luminaria solo puede ser utilizada para uso en interiores y está prohibido su uso en áreas al aire libre y en exteriores donde pueda caer polvo, agua y/o lluvia;
- Antes de instalarla a la fuente de energía, por favor confirme si la tensión está dentro del rango de parámetros de la luminaria, si el voltaje no es el correcto esto causará daño a la luminaria.
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No cuelgue o abroche elementos a la luminaria
- La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- La luminaria debe ser instalada lejos de fuentes de calor y donde haya ventilación
- Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°C~25°C.
- Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- Conserve estas instrucciones para uso posterior

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

- 1.- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
- 2.- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al año.

CONTENIDO

- 1.- Luminario

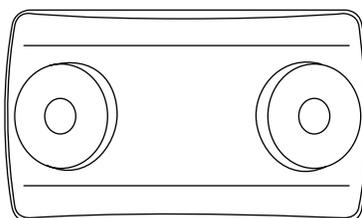

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN (EN CAJA DE PASO)

1. Ubique los cables de la luminaria a través de la tapa posterior y conecte la alimentación (neutro y el cable de alimentación) (Fig.A).
2. Monte el panel posterior a la caja de paso y asegúrela con tornillos.
3. Conecte la batería únicamente cuando la alimentación eléctrica esté habilitada en el producto. (Fig.B.).
4. Ubique el chasis alineado con las uñas y presiónelo hasta asegurarlo. Use el pulsador de prueba (test) para confirmar el funcionamiento correcto del producto.


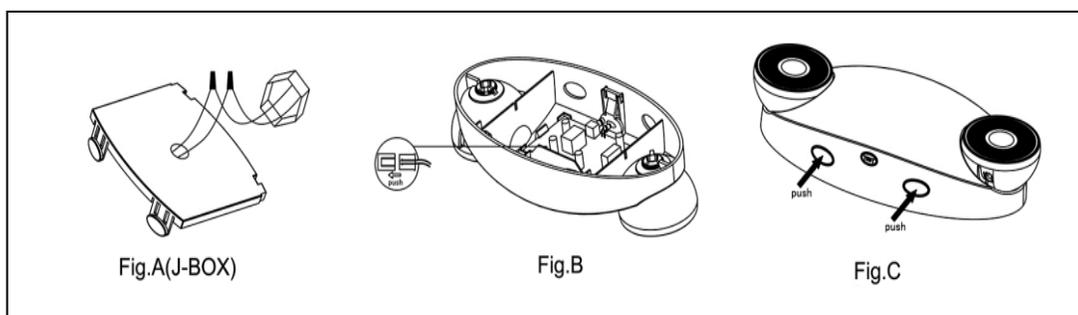


DIAGRAMA DE CONEXION

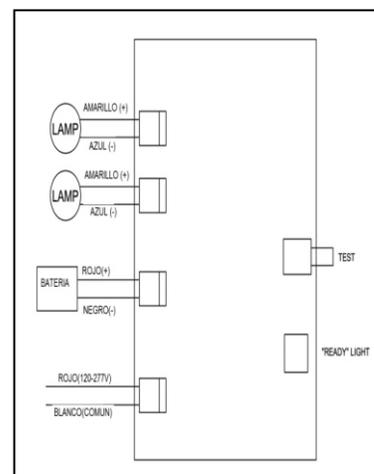

Nota Importante

Cargue la batería de la luminaria por lo menos durante 24 horas. La luminaria operará correctamente en modo de emergencia. Para verificar el funcionamiento de la luminaria, presione el botón para simular un fallo de energía, la luz de emergencia debe encenderse en ese momento. Durante un fallo en la energía las lámparas de LED se encenderán por un periodo de 180 minutos. De acuerdo con NFPA 101, se debe evaluar el funcionamiento de la luminaria una vez al mes durante por lo menos 30 segundos y por 180 minutos anualmente.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. -A rias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A23, Bogotá. • T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasília 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuerdas al Norte, 2 cuerdas al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú •VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda •T +58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com

GARANTIA

GARANTIA

Este producto **INSTANT R2** ha sido diseñado y elaborado con materiales adecuados, por lo cual **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** garantiza su buen funcionamiento por un plazo de 3 años a partir de su fecha de compra; ___/___/___ incluye reposición o reparación del mismo en caso de falla.

CONDICIONES

Esta garantía perdura validez cuando:

- El producto sea utilizado fuera de sus parámetros nominales.
- El producto haya sido abierto, modificado o tratado de reparar por personal no autorizado.
- El producto no haya sido operado y/o instalado correctamente siguiendo el instructivo.

CLAUSULAS

- Para hacer valida esta garantía, debera contar con su factura o ticket de compra y notificar a su distribuidor autorizado **Lumiance**.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** realizara las pruebas pertinentes al producto para proceder con la garantia en un lapso no mayor a 30 días.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto de instalación reportado por el cliente final.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. -A rias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A23, Bogotá. • T +571 7825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú •VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda •T +58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com