

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE

- Lea el presente instructivo antes de iniciar instalación y operación del producto.
- Consulte características eléctricas en etiqueta de producto.



El producto puede variar respecto a la imagen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- 1.- Antes de iniciar con la instalación asegure la interrupción del suministro eléctrico.
- 2.- El luminario debe ser instalado por electricistas calificados de acuerdo al código eléctrico y normativas nacionales aplicables al mismo. La conexión a tierra es necesaria para garantizar la seguridad.
- 3.- Conectar únicamente a la tensión de operación especificada (consulte la etiqueta del producto).
- 4.- Utilizar herramienta y conectores adecuados para realizar las conexiones eléctricas.
- 5.- Conservar este instructivo para futuras referencias o mantenimiento.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

- 1.- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
- 2.- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al año.

CONTENIDO

-(1) Luminario



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN

- 1.- Extraer los elementos que componen al luminario del empaque.
- 2.- Fije el luminario sobre una superficie segura.




- 3.- Realice las conexiones Eléctricas Finales de acuerdo al código de colores.




Fase (L)	Cafe
Neutro (N)	Azul
Tierra física (⏚)	Verde

- 4.- Ajuste el ángulo de inclinación de acuerdo a su gusto.

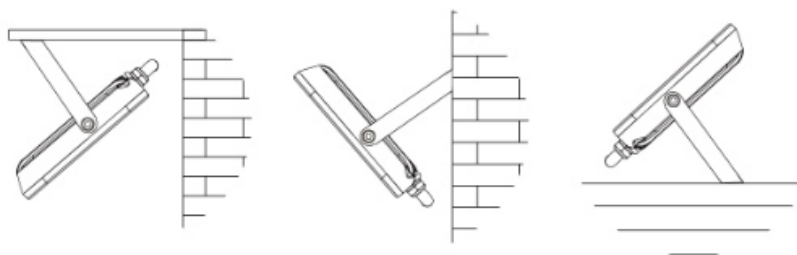

PARAMETROS DE SALIDA

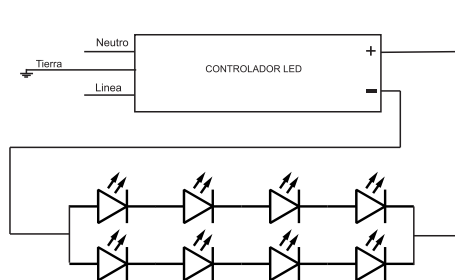

	10W	20W	30W	50W
THD	< 20	<20	<20	<20
Tensión	72V	81V	81V	99V
Corriente	125mA	220mA	330mA	440mA
F.P	0.9	0.9	0.9	0.9

Temperatura Ambiente de operación; -10 C° a 50 C°
 Humedad Relativa: 10 - 95%

Nota: El Índice de Protección (IP) se restringe al tipo de aislamiento en la conexión del luminario.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR/IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx / www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T+541145464200 • info@feilosylvania.com.ar • COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A23, Bogotá. • T+5717825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com • COSTARICA/CARIBE/HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T+506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com • ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador. • T+59323284407 • info.ec@feilosylvania.com • EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com • GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX+5022313-5300 • info.gt@feilosylvania.com • NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 Cuadras al Norte, 2 Cuadras al Oeste. • T+5052278-6445 • info.ni@feilosylvania.com • PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T+507360-3100 • info.pa@feilosylvania.com • PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima - Perú • VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T+582123810452 / www.sylvania-america.com

GARANTIA

GARANTIA

Este producto **PRISMA LED 2 (P27506-07, P27507-07, P27508-07, P27509-07)** ha sido diseñado y elaborado con materiales adecuados, por lo cual **FEILO MÉXICO S.A. DE C.V.** garantiza su buen funcionamiento por un plazo de **2 AÑOS** a partir de su fecha de compra; ____/____/____ incluye reposición o reparación del mismo en caso de falla.

CONDICIONES

Cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Para hacer efectiva la póliza de garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado,

la póliza de garantía sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tienen, podrá presentar el comprobante de compra original, en varios de los Centros de Servicios y atención al cliente indicados en la presente garantía, o si usted lo desea, llamar a los teléfonos (55) 53 87 76 70 y/o acudir a Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. San Francisco Chilpan C.P. 54945 Tultitlán, Edo. México, en el cual además, podrá adquirir partes, componentes consumibles y accesorios que usted necesite. Ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso, o bien, el cambio del producto sin cargo alguno para usted.

La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente Garantía

CLAUSULAS

- Para hacer valida esta garantía, debera contar con su factura o ticket de compra y notificar a su distribuidor autorizado **Lumiance**.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** realizara las pruebas pertinentes al producto para proceder con la garantia en un lapso no mayor a 30 días.
- **FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto de instalación reportado por el cliente final

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR/IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Feilo México S.A. de C.V. Av. José López Portillo #6 Bodega 2 - Nave 1 Col. Villas de San Francisco Chilpan, Tultitlán de Mariano Escobedo, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430-Ciudad Autónoma de Buenos Aires. •T+541145464200 • info@feilosylvania.com.ar •COLOMBIA: Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72A23, Bogotá. •T+5717825200 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com •COSTARICA/CARIBE/HONDURAS: Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. •T+506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com •ECUADOR: Feilo Sylvania N.V. RUC:1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador •T+59323284407 • info.ec@feilosylvania.com •EL SALVADOR: Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com •GUATEMALA: Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. •PBX+5022313-5300 • info.gt@feilosylvania.com •NICARAGUA: Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 Cuadras al Norte, 2 Cuadras al Oeste. •T+5052278-6445 • info.ni@feilosylvania.com •PANAMÁ: Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. •T+507360-3100 • info.pa@feilosylvania.com •PERÚ: Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalenadel Mar, Lima-Perú • VENEZUELA: Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local ID, Guatire, Estado Miranda •T+582123810452 | www.sylvania-america.com