

## KIT EM LUM08

¿A QUE LUMINARIOS SE LE PUEDE INSTALAR EL NUEVO CONTROLADOR DE EMERGENCIA?



Sigue los siguientes pasos para identificar si tu luminario es compatible

### TENSIÓN



Verifica que la tensión de salida del driver a conectar este entre los 10 - 60V DC.

### CORRIENTE

Verifica que la corriente de salida del driver sea menor a 3 A.

Sigue los pasos del diagrama de instalación y listo

En **Lumiance** la pasión por la innovación está en todo lo que hacemos

### Nuestros luminarios compatibles



SLIM PANEL LED Y  
VIVA ROUND




SYL-LIGHTER  
LED ROUND



LED JUPITER G2



HYDROPROOF 2 LED

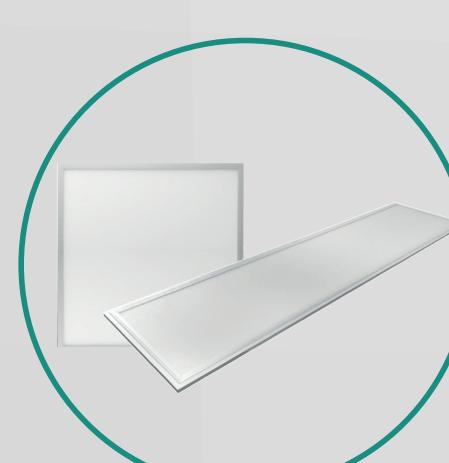

PANEL LED 40W