


INSTALACIÓN

CONEXIÓN CON SENSOR

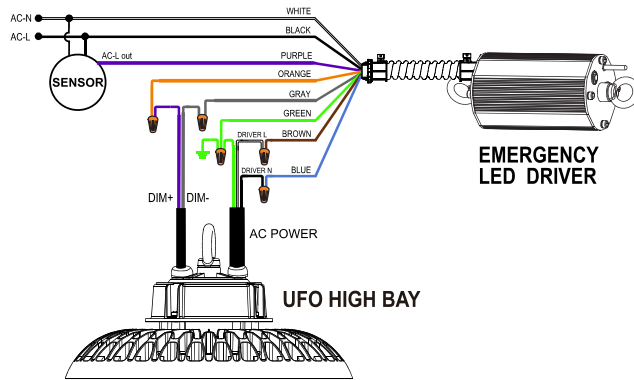

GARANTIA

FEILO MÉXICO S.A. DE C.V., bajo la marca **Lumiance**, garantiza por **3 años** (36 meses) este producto: **KIT EM LUM HB**, a partir de la fecha original de compra ____/____/____ bajo las siguientes condiciones:

Cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Para hacer efectiva la póliza de garantía, deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza de garantía sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tienen, podrá presentar el comprobante de compra original, en varios de los Centros de Servicio, distribución y atención al cliente, indicados en la presente garantía, o si usted lo desea, llamar a los teléfonos: (55) 53 87 76 70 y/o acudir a Av. José López Portillo #6 Bodega 2 – Nave 1, Col. San Francisco Chilpan. CP. 54945, Tultitlan de Mariano Escobedo, Edo. De México, en el cual además, podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios que usted necesite. Ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso, o bien, el cambio del producto sin cargo alguno ara usted. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y establecidas en el empaque o instructivo del producto.
- Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Quando el producto viese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por FEILO MÉXICO S.A. DE C.V.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

• **MÉXICO:** Feilo México S.A. DE C.V. Av. José López Portillo #6 Col. San Francisco Chilpan Tultitlán, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx
 • **ARGENTINA:** Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar • **COLOMBIA:** Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +57 254 38 50 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com • **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS:** Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com • **ECUADOR:** Feilo Sylvania N.V. RUC 179001119001, Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com • **EL SALVADOR:** Feilo Sylvania El Salvador, Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2238-2239 • info.sv@feilosylvania.com • **GUATEMALA:** Feilo Sylvania Guatemala, 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX: +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com • **NICARAGUA:** Feilo Sylvania Nicaragua, Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com • **PANAMÁ:** Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Via Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com • **PERÚ:** Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú • **VENEZUELA:** Feilo Sylvania Venezuela, Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452 | www.sylvania-america.com

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN CONTROLADOR DE EMERGENCIA PARA SISTEMAS LED



El producto puede variar respecto a la imagen.

IMPORTANTE

AL UTILIZAR EQUIPOS ELÉCTRICOS DEBEN SEGUIRSE SIEMPRE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRODUCTO.

- Durante el funcionamiento con CA, recuerde no tocar ni retirar ningún cable en caso de descarga eléctrica. Diseñado para luminarios de 290W Máximo.
- Durante la operación de emergencia, antes de tocar y desconectar los cables, recuerde presionar el botón de prueba nuevamente para apagar la lámpara LED y el indicador para evitar descargas.
- Asegúrese de que todas las conexiones cumplan con las Normas aplicables y cualquier normativa local.
- La entrada de tensión a los cables regulables (DIM+, DIM-) del controlador de emergencia debe ser inferior a 20 VCD. Este controlador de emergencia solo funciona con luminarios LED con función de atenuación.
- Este controlador de emergencia es para instalación de fábrica y de campo.
- Este producto ha sido diseñado para operar dentro de un rango de temperatura de **0 a 50°C**. El producto no es adecuado para su instalación en salidas de aire caliente, espacios con presencia de humedad o ambientes peligrosos.
- Para la operación del controlador se requiere una fuente de alimentación de Corriente Alterna no conmutada (**120 a 277 VCA, 50/60 Hz**)
- No lo instale cerca de calentadores de gas o eléctricos, no lo use al aire libre.
- Verifique que el equipo este conectado a tierra en todo momento.
- El controlador está diseñado para ubicaciones normales y para instalación permanente en Luminarios de emergencia.
- No intente reparar la batería. Se utiliza una batería sellada que no requiere mantenimiento. En caso de falla póngase en contacto con el fabricante.
- El uso de equipos o accesorios no recomendados por el fabricante puede causar condiciones inseguras.
- No utilice este producto para otro uso que no sea el indicado.
- El servicio debe ser realizado por personal de servicio calificado.
- El equipo debe montarse en lugares y alturas donde no esté sujeto a manipulación por personal no autorizado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA GARANTÍA Y FUTURAS REFERENCIAS O MANTENIMIENTO

CONTENIDO

- Controlador de emergencia
- Capuchones plásticos
- Control remoto de prueba
- Antena receptora



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN

NOTA: EL CONTROLADOR DE EMERGENCIA DEBE ALIMENTARSE DESDE EL MISMO CIRCUITO DERIVADO QUE EL DRIVER DEL LUMINARIO, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ DISPONIBLE EL CABLEADO SUFICIENTE DEL CIRCUITO DERIVADO.

PASO 1 INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE EMERGENCIA

- Desconecte la alimentación de CA del luminario LED.
- Monte el controlador de emergencia suspendiéndolo con la salida de los cables hacia la parte superior y la antena apuntando hacia abajo.
- Coloque la antena receptora en el borne señalado enroscando con los dedos hasta lograr que esta este sujeta firmemente.
- Suspenda el luminario de la argolla inferior del controlador y realice las conexiones eléctricas.

PASO 2 INTERRUPTOR DE PRUEBA

- En funcionamiento con CA, presione el interruptor de prueba o el botón A en el control remoto una vez, el equipo entrara en modo emergencia durante 30 segundos.
- En funcionamiento con CA, presione el botón de prueba o el botón A en el control remoto dos veces en 2 segundos, el equipo operará en emergencia hasta que la batería esté completamente descargada.
- En operación de emergencia, presione el interruptor de prueba una vez o el botón A en el control remoto una vez, se apagará la emergencia y el luminario junto con la luz indicadora se apagará al mismo tiempo.

LUZ INDICADORA

- Operación de CA, la luz permanecerá encendida.
- Operación de emergencia, la luz indicadora parpadeará lentamente.
- En caso de falla, la luz indicadora parpadeará rápidamente.

PASO 3 CONEXIÓN DEL CONTROLADOR LED DE EMERGENCIA

- Realice la conexión del controlador de emergencia con el luminario de acuerdo al siguiente diagrama. Asegúrese de que todas las conexiones cumplan con la Normativa vigente.
- Una vez completada la instalación, energice el controlador de emergencia
- La luz indicadora del equipo deberá encenderse

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:


•MÉXICO: Fello México S.A. DE C.V. Av. José López Portillo #6 Col. San Francisco Chilpan Tullitlán, Edo. México C.P. 54945 - LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Fello Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@felloosylvania.com.ar • COLOMBIA: Fello Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 a 23, Bogotá. • T +57 25438 • servicioalcliente.co@felloosylvania.com • COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Fello Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pivias, San José, Costa Rica. • T +505 2210-7600 • servicioalcliente.cr@felloosylvania.com • ECUADOR: Fello Sylvania N.V. RUC 1730011119001, Calle de los Jazmines N53-147 y Paseaje San Carlos (Sector Brassia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@felloosylvania.com • EL SALVADOR: Fello Sylvania El Salvador, Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@felloosylvania.com • GUATEMALA: Fello Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@felloosylvania.com • NICARAGUA: Fello Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@felloosylvania.com • PANAMA: Fello Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@felloosylvania.com • PERÚ: Fello Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Montegudo No. 319 - Magdalena del Mar, Lima-Perú • VENEZUELA: Fello Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN


CONEXIÓN CON ATENUADOR

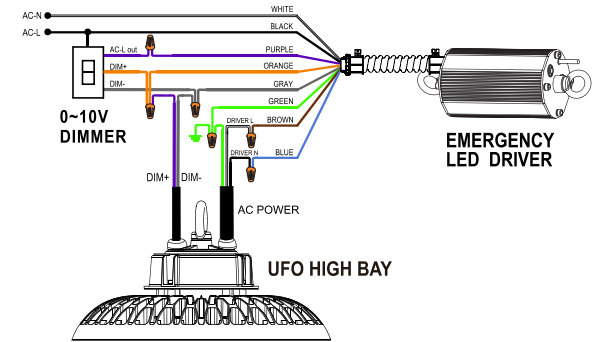

CONEXIÓN SIN ATENUADOR

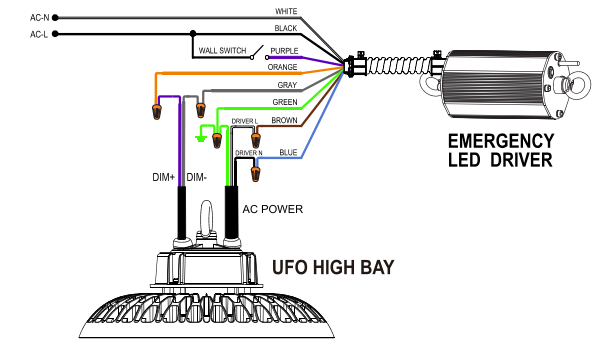

CONEXIÓN SIN ATENUADOR Y SIN INTERRUPTOR

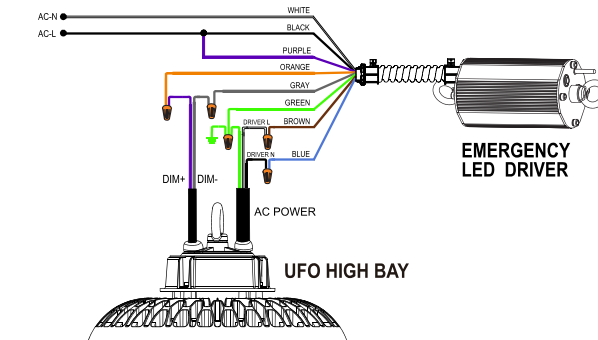

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

•MÉXICO: Fello México S.A. DE C.V. Av. José López Portillo #6 Col. San Francisco Chilpan Tullitlán, Edo. México C.P. 54945 - LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.com.mx

•ARGENTINA: Fello Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@felloosylvania.com.ar • COLOMBIA: Fello Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 a 23, Bogotá. • T +57 25438 • servicioalcliente.co@felloosylvania.com • COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS: Fello Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pivias, San José, Costa Rica. • T +505 2210-7600 • servicioalcliente.cr@felloosylvania.com • ECUADOR: Fello Sylvania N.V. RUC 1730011119001, Calle de los Jazmines N53-147 y Paseaje San Carlos (Sector Brassia 2) Quito, Ecuador • T +593 2 328 4407 • info.ec@felloosylvania.com • EL SALVADOR: Fello Sylvania El Salvador, Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@felloosylvania.com • GUATEMALA: Fello Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@felloosylvania.com • NICARAGUA: Fello Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@felloosylvania.com • PANAMA: Fello Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@felloosylvania.com • PERÚ: Fello Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Montegudo No. 319 - Magdalena del Mar, Lima-Perú • VENEZUELA: Fello Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com