

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

IMPORTANTE

- Lea el presente instructivo antes de iniciar al instalación y operación del producto.
- Consulte características eléctricas en etiqueta del producto.



El producto puede variar respecto a la imagen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


- Antes de iniciar con la instalación asegure la interrupción del suministro eléctrico.
- El luminario debe ser instalado por electricistas calificados de acuerdo al código eléctrico y normativas nacionales aplicables al mismo. La conexión a tierra es necesaria para garantizar la seguridad.
- Conectar únicamente a la tensión de operación especificada (consulte la etiqueta del producto).
- Utilizar herramienta y conectores adecuados para realizar las conexiones eléctricas.
- Conservar este instructivo para futuras referencias o mantenimiento.

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO

- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al año.

CONTENIDO

1. Luminario

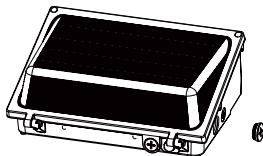

INSTALACIÓN

LED WALLPACK SQ esta diseñado para permitir una variedad de configuraciones de montaje. Puede montarse directamente en una caja de conexiones empotrada o directamente en la pared.

- Separar la cubierta frontal y la parte posterior de la carcasa del luminario como se muestra en la figura 1, posteriormente desenrosque la tapa del orificio de entrada de la base del luminario y retire la tapa.

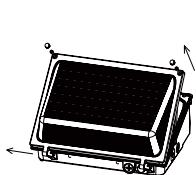


Fig. 1

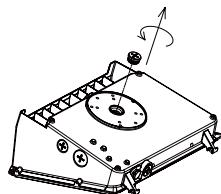


Fig. 2

INSTALACIÓN

MONTAJE EN CAJA DE CONEXIONES EMPOTRADA


- Localice en la parte posterior de la carcasa los orificios de montaje marcados en el aluminio y con ayuda de un martillo y un punzón perfore la carcasa solo en los dos orificios a utilizar, como se muestra en la figura 3.



Fig. 3

- Retire el tapón roscado localizado en la parte posterior de la carcasa para introducir los cables de alimentación al luminario.

- Asegure el luminario a la pared con ayuda de piñas y taquetes como se muestra en la figura 4.

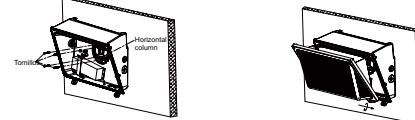

MONTAJE SOBREPUESTO CON CONDUIT

- Retire el tapón roscado apropiado (parte superior y costados) de la carcasa para permitir la entrada del conduit. Todas las entradas de conductos que no se utilicen deben estar tapadas.

- Conecte el conductor al luminario y asegure este a la pared perforando con ayuda de un martillo y un punzón los orificios marcados en la carcasa, como se muestra en la figura 5.


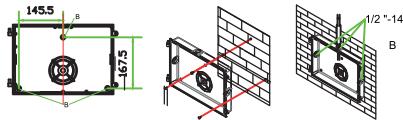


Fig. 5

- Realice la conexión eléctrica de acuerdo al siguiente código de colores. NOTA: el cable de tierra en la cubierta frontal debe estar conectado al cable de tierra en la base trasera.



- Coloque nuevamente la cubierta frontal del luminario y selle con silicon el espacio entre la pared y el luminario para evitar filtraciones de agua.

GARANTIA

Este producto **LED WALLPACK SQ** ha sido diseñado y elaborado con materiales adecuados, por lo cual **FEILO MÉXICO S.A. DE C.V.** garantiza su buen funcionamiento por un plazo de **5 años** a partir de su fecha de compra; incluye reposición o reparación del mismo en caso de falla.

CONDICIONES

Esta garantía perderá validez cuando:

- El producto sea utilizado fuera de sus parámetros nominales.
- El producto haya sido abierto, modificado o tratado de reparar por personal no autorizado.
- El producto no haya sido operado y/o instalado correctamente siguiendo el instructivo.

CLAUSULAS

- Para hacer válida esta garantía, deberá contar con su factura o ticket de compra y notificar a su distribuidor autorizado **Lumiance**.
- FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** realizará las pruebas pertinentes al producto para proceder con la garantía en un lapso no mayor a 30 días.
- FEILO MÉXICO S.A. de C.V.** se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto de instalación reportado por el cliente final.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR / IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:

MÉXICO: Feilo México S.A. DE C.V. Av. José López Portillo #6 Col. San Francisco Chilpan Tultitlán, Edo. México C.P. 54945 • LADA sin costo 01 800 439 11 40 • marketing@lumiance.com.mx | www.lumiance.mx

ARGENTINA: Feilo Sylvania Argentina S.A. - Arias 3751 Piso 21 Oficina "NW" CP1430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. • T +54 11 4546 4200 • info@feilosylvania.com.ar • **COLOMBIA:** Feilo Sylvania Colombia - Calle 57B Sur No. 72 A 23, Bogotá. • T +7825438 • servicioalcliente.co@feilosylvania.com • **COSTA RICA / CARIBE / HONDURAS:** Feilo Sylvania Costa Rica S.A. Zona Industrial Pavas, San José, Costa Rica. • T +506 2210-7600 • servicioalcliente.cr@feilosylvania.com • **ECUADOR:** Feilo Sylvania N.V. RUC 1790011119001. Calle de los Jazmines N53-147 y Pasaje San Carlos (Sector Brasilia 2) Quito, Ecuador. • T +593 2 328 4407 • info.ec@feilosylvania.com • **EL SALVADOR:** Feilo Sylvania El Salvador. Calle Siemens #48, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. • PBX: +503 2239-2239 • info.sv@feilosylvania.com • **GUATEMALA:** Feilo Sylvania Guatemala. 17 Avenida 50-21 Zona 12 Bodega #7, Ciudad de Guatemala. • PBX +502 2313-5300 • info.gt@feilosylvania.com • **NICARAGUA:** Feilo Sylvania Nicaragua. Hospital Central Managua, 2 cuadras al Norte, 2 cuadras al Oeste. • T +505 2278-6445 • info.ni@feilosylvania.com • **PANAMÁ:** Feilo Sylvania Panamá S.A. Plaza Max Jiménez, Local #1 Vía Ricardo J. Alfaro. • T +507 360-3100 • info.pa@feilosylvania.com • **PERÚ:** Feilo Sylvania Perú S.A.C. RUC: 20518185129 Calle Bernardo Monteagudo No. 310 - Magdalena del Mar, Lima-Perú • **VENEZUELA:** Feilo Sylvania Venezuela. Carretera Nacional, Sector Las Flores, Centro Industrial Las Flores, Local D, Guatire, Estado Miranda • T +58 212 381 0452 | www.sylvania-americas.com